

Förbikoppling

Vid vissa tillfällen kan det vara önskvärt att förbikoppla en eller flera sektioner (larmgivare). Förbikoppling utförs till exempel då en detektor eller magnetkontakt är felaktig.
OBS! Förbikopplade sektioner kan inte avge larm! Förbikopplade sektioner kopplas in vid nästa fränkoppling (24-timmarsektioner måste kopplas in manuellt.)

X = sektionsnummer

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] FBK [X]	Statusindikering börjar att blinka då någon sektion är förbikopplad.

Inkoppling av förbikopplade sektioner

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] FBK *	Statusindikering slutar att blinka.

Visa felmeddelande (då spänningsdiod blinkar)

Då indikering märkt "Spänning" blinkar tryck kod [#][8][7] för att visa fel.

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] # 8 7	Felmeddelande visas, se beskrivning nedan.

I manöverpanel med display visas felmeddelande i klartext. Då diodmanöverpanel används tolkas felmeddelande enligt nedan.

Diod 1 = nätspänning saknas, **Diod 2** = batterifel, **Diod 3** = uppringarfel,

Diod 4 = systemfel, **Diod 5** = manöverpanelsfel, **Diod 6** = fel på 12 V spänning

OBS! Dessa tolkningar gäller endast 5 s efter att kod [#][8][7] tryckts, därefter får indikeringarna tillbaka sin normala funktion.

Visa händelsehistorik

OBS! Händelsehistorik kan endast visas då manöverpanel med klartextdisplay används. Då manöverpanel DS7443 med diodindikeringar används visas endast det senaste larmet.

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] # 8 9	Nu visas den senaste händelsen. Stega bakåt/avsluta med #

Handhavande

(förenklad version)

inbrottslarmsystem DS7060

Allmänt

DS7060 är ett avancerat larmsystem främst avsett för mindre inbrottslarmsanläggningar. Systemet hanterar även andra typer av larm såsom brand-, drift- och överfallslarm. Systemet är mycket flexibelt och kan anpassas efter de flesta behov. Er larminstallatör har konfigurerat och programmerat detta system för ert behov. Mycket hög säkerhet erhålls då samtliga ingående komponenter är övervakade, vid fel eller sabotage indikeras detta omedelbart.

För att undvika felaktigt handhavande och falsklarm:

- Läs anvisningen noggrant.
- Utbilda personal regelbundet gällande handhavande av larmsystemet.
- Kontakta er larminstallatör om någon komponent eller funktion verkar felaktig.

Larminstallatör: _____

Manöverpanelens funktioner

Bilden nedan visar manöverpanel DS7443 med diodindikeringar. Manöverpanel DS7447 har samma funktioner men klartextdisplay istället för sektionsdioder.


Till lyser med fast sken vid tillkopplad anläggning. Blinkar under utpasseringstid.

Status lyser med fast sken när allt är klart för tillkoppling. Blinkar då sektion är förbikopplad.

Spänning skall lysa med fast sken. Blinkar vid systemfel, släckt vid nätfel.

Brand tänds vid brandlarm.

Sektionsdioder blinkar vid larm eller sabotage, ger fast sken vid påverkad sektion.

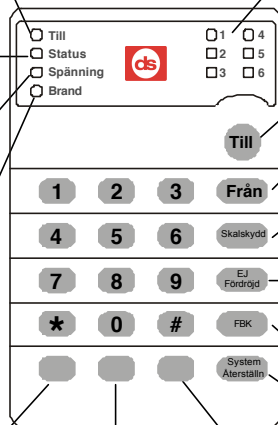

[Kod] **Till** ger tillkoppling.

[Kod] **Från** ger frånkoppling.

[Kod] **Skalskydd** ger tillkoppling av skalskydd. Tillkopplar dörrar och fönster (skalskydd).

[Kod] **EJ Fördröjd** **Skalskydd** ger tillkoppling av skalskydd utan inpasseringsfördröjning.

[Kod] **FBK** [sektions nr.] förbikopplar sektion.

[Kod] **System Återställ** återställer brandlarm och eventuella systemfel.

Knapp A: brand Knapp B: nöd Knapp C: överfall

Knapp A-C måste programmeras av er larminstallatör innan de har någon funktion.

Tillkoppling

Stäng alla larmade dörrar och fönster. Kontrollera att ingen annan är kvar i lokalen. Koppla till larmet genom att trycka din personliga kod och [Till].

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] Till	”Till”-lampan blinkar och eventuell utpasseringssummer startar. Ni har ____ sekunder på er att lämna lokalen.

Tillkoppling med aktiva sektioner, forcerad tillkoppling

Forcerad tillkoppling utförs då någon sektion är påverkad eller felaktig. Antal sektioner (0-6) som kan forceras är bestämt av din larminstallatör.

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] Till FBK	”Till”-lampan blinkar och eventuell utpasseringssummer startar. Ni har ____ sekunder på er att lämna lokalen.

Frånkoppling

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] Från	Inpasseringssummern tystnar. ”Till”-lampan slocknar.

Vid larm

Tysta larmet genom att trycka kod samt [Från]

TRYCK	KOMMENTAR
[KOD] Från	Sirener tystnar, diodindikering för utlöst sektion blinkar. Indikering kvarstår tills nästa tillkoppling.

Vid brandlarm återställs detta genom att trycka kod samt **System Återställ** efter att larmet tystats.